


фарлайт

Противомоскитная электрическая аккумуляторная ловушка для насекомых

Фарлайт

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Противомоскитная электрическая аккумуляторная ловушка для насекомых Фарлайт – современное экологически безопасное средство по борьбе с москитами, мошкой, мотыльками и другими летающими видами насекомых. Ловушки можно использовать в беседках и на улице под навесом. В антмоскитной ловушке не используются вредные для человека и домашних животных вещества.

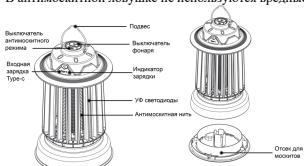

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противомоскитная электрическая аккумуляторная ловушка для насекомых Фарлайт

Режим работы:

Антмоскитный;

Фонарь.

Параметры работы:

Режим фонаря:

Режим	Время работы, ч
Рабочее время после полной зарядки (Фонарь)	>7,5
Рабочее время после полной зарядки (Пламя свечи)	>14
Рабочее время после полной зарядки (Фонарь + 100% антмоскитный режим)	>3
Рабочее время после полной зарядки (Пламя свечи + 100% антмоскитный режим)	>4

Антмоскитный режим:

Режим	Характеристики
LED ультрафиолет	4x0,06 Вт
Длина УФ волны	360 – 400 нм
Рабочее время после полной зарядки (100%)	>7,5
Рабочее время после полной зарядки (50%)	>10

Другие параметры:

Наименование параметра	Характеристика
Батарея	3,7 В/1200 мА*ч
Входящее напряжение/ток	5 В/1 А
Полное время зарядки через USB порт	2 – 3 часа
Размер	φ165x265 мм
Масса	450 г

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим фонаря:

Нажмите переключатель «Фонарь», чтобы выбрать режим освещения: «Фонарь», «Пламя свечи» и «Выкл.».

Антмоскитный:

Нажмите кнопку включения антмоскитного режима выберите режим ультрафиолета от 100% до 50%.

Заряд устройства:

Кабель Туре-С подключается к адаптеру переменного тока, ПК и т. д., индикатор зарядки светится красным при входной зарядке выключается при полном заряде.

Предостережения:

- Не смотрите прямо на работающую в режиме освещения ловушку, так как это может привести к повреждению глаз.
- Продукт не является игрушкой, содержит мелкие детали, не подходит для детей до 5 лет.
- Не используйте в режиме освещения при полном заряде.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

5.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

5.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

5.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

5.5. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни!

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ловушка не работает (не светит):

- проверьте, заряжен ли прибор;
- убедитесь в работоспособности ловушки.

7. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Наименование изготовителя	Тайджоу Джимай импорт энд экспорт Ко., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, Дзешань провинс, Саньмэнь коунти, Хайюу стрит, Вутонг роад, Билдинг Б, №19, рум 2118
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

8.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный талон:

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца